

LINHA
isto!

Módulo para Jardim Vertical

Emenda

6 e 12 L



UMA LINHA DA
 **PLASTPRIME®**

Manual de instalação

Manual de Instalação

Este manual tem a finalidade de orientar a redução do Plastwall, contemplando informações de dimensão, materiais que acompanham, ferramentas necessárias e como fazer o procedimento. Siga atentamente nossas orientações e, em caso de dúvida, entre em contato.

1. Dimensões do Módulo para Jardim Vertical (mm)

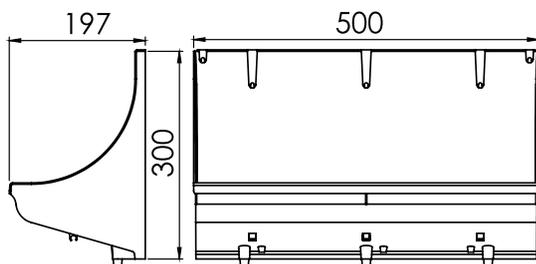


Ilustração do Módulo para Jardim Vertical 6L

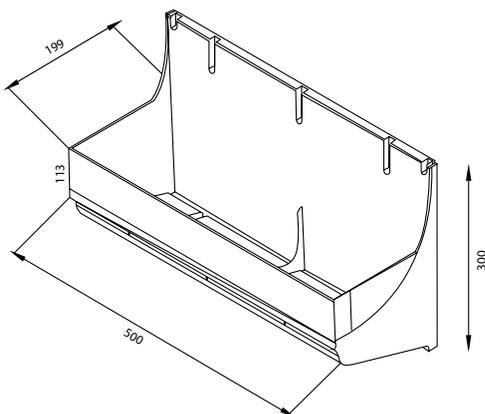


Ilustração do Módulo para Jardim Vertical 12L



2. Ferramentas necessárias para fazer a emenda

- Módulo para Jardim Vertical
- Trena
- Caneta permanente
- Régua
- Serra elétrica compacta
- Estilete
- Lixa P80 ou P100
- Espátula ou Chave de fenda pequena
- Algodão
- Álcool Absoluto

3. Preparação do vaso Plastwall

Encontrar e demarcar a linha de centro do vaso Plastwall. Para isso, medir em cada ponto o comprimento da peça, e fazer marcações na metade da medida encontrada. Obs.: essa não será a linha de corte, será uma linha de referência;



3.1. Marcações

A partir da linha de centro, fazer marcações para traçar as duas linhas de corte. A distância entre essas duas linhas de corte determinará o comprimento de redução do Plastwall. Obs.: algumas regiões do vaso Plastwall não permitem encaixar o redutor, pois os drenos obstruem seu posicionamento;



3.2. Corte

Cortar a peça a ser reduzida e retirar as rebarbas do processo;



3.3. Lixar

Lixar ambos os lados da região cortada (interno e externo) com movimentos no mesmo sentido do corte, gerando uma faixa lixada de, pelo menos, 15 mm de largura. Lixar o interior dos frisos da peça redutora, utilizando-se de uma espátula ou chave de fenda para posicionar a lixa;



3.4. Lavar

Lavar todas as peças com água e sabão neutro, removendo todas as impurezas, como pó e gorduras. Aguardar a secagem completa das peças.



4. Aplicação do adesivo

A seguir estão as instruções para a aplicação do adesivo, siga atentamente.

4.1. Aplicar álcool absoluto

Aplicar álcool absoluto nas superfícies lixadas e aguardar a completa secagem;



4.2. Componente A (líquido)

Aplicar o componente A (líquido) no interior do friso da peça redutora, e em todo o contorno do vaso Plastwall cortado, tanto na parte interna quanto externa do vaso, próximo de sua extremidade, e em forma de cordão. Certificar-se de que o lado do vaso cortado que está aplicando adesivo seja o mesmo lado aplicado adesivo na peça redutora, evitando desperdícios;



4.3. Componente B (granulado)

Aplicar o componente B (granulado), em excesso, sobre o cordão de adesivo no vaso cortado. Não aplicar o granulado na peça redutora. Inclinar o vaso para que o excedente de granulado possa cair;



4.4. Ecaixe da emenda

Encaixar o vaso na peça redutora. Parte do granulado será arrastado pelas bordas do redutor, esse excedente poderá ser retirado após a completa cura do adesivo;



4.5. Repita o processo

Repetir os mesmos passos para o outro lado do vaso cortado. Aguardar, pelo menos, 24 horas para a completa cura do adesivo. O excedente do granulado pode ser retirado, delicadamente, para que não fique aparente.



PLASTPRIME[®]



www.plastprime.com | loja.plastprime.com
(41) 3123-7111 | sac@plastprime.com