

Guia de ferramentas Sistema de Fixação de Painéis

Neste **kit** você tem todos os materiais necessários para instalar o produto corretamente: brocas, clips de fixação e guia.



**Um bom trabalho
para você!**



FERRAMENTAS DO KIT DO SISTEMA DE FIXAÇÃO DE PAINÉIS



SACADOR



BROCA
Ø10mm



BROCA
Ø17mm



FIXAÇÃO CLIPS
FÊMEA



FIXAÇÃO CLIPS
MACHO



GUIA

PLASTFIX PAINÉIS

CLIPS FÊMEA



CLIPS MACHO



UTILIZANDO O SACADOR

ENCAIXE O
SACADOR




EMPURRE O
SACADOR




OPÇÃO COM PAINEL REVESTIDO

1. Posicione temporariamente o painel na estrutura;


2. Faça um furo passante pelo painel, de maneira que a ponta da broca $\varnothing 10\text{mm}$ faça uma marcação na estrutura;




3. Com a broca $\varnothing 17\text{mm}$ faça a furação na estrutura, nos locais previamente demarcados;

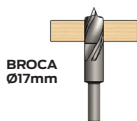


4. Aparafuse o clipe fêmea na estrutura, utilizando o fixador do clipe fêmea e uma aparafusadeira elétrica;

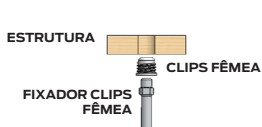

5. Aparafuse o clipe macho no painel já revestido, utilizando o fixador do clipe macho e uma aparafusadeira elétrica;



6. Fixe o painel na estrutura.

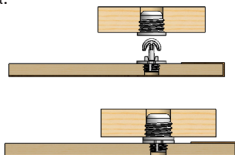


OPÇÃO COM GUIA

1. Com a broca Ø17mm faça a furação na estrutura;



2. Aparafuse o clips fêmea na estrutura, utilizando o fixador do clips fêmea e uma aparafusadeira elétrica;




3. Insira uma guia em cada clips fêmea e pressione o painel, já na posição correta, para marcá-lo. Se as marcações não aparecerem, utilize tinta nas guias;



4. Com a broca Ø10mm faça a furação no painel, nos locais previamente demarcados;



5. Aparafuse o clips macho no painel já revestido, utilizando o fixador do clips macho e uma aparafusadeira elétrica;



6. Fixe o painel na estrutura.



Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 3579 - Boqueirão - Curitiba/PR

www.plastprime.com

sac@plastprime.com