



## Revestimento Modular de Parede com Cachepô



Manual de **instalação**



# Manual de Instalação

Este manual tem a finalidade de orientar a instalação do produto, contemplando informações de dimensão, materiais que acompanham, e processo de montagem dos Revestimento modular de parede com cachepô. Siga atentamente nossas orientações e, em caso de dúvida, entre em contato.

## 1. Instalação

### 1.1 Materiais que acompanham o Revestimento modular de parede com cachepô:

- 2 unidades do **Deck Modular Plástico**;
- 5 unidades do **Cachepô de Parede**;
- 12 Buchas de Nylon Ø 5x25 mm;
- 12 Parafusos auto atarrachantes – Cabeça Panela – Philips – Ø3,5x40mm;
- 5 Ganchos em formato "S".


### 1.2 Ferramentas necessárias para a instalação:

- Furadeira;
  - Broca de bitola 8mm;
  - Fita métrica;
  - Régua de nível;
  - Régua;
  - Lápis;
  - Chave de fenda.
- 

## 1.1 Fixação do Deck Modular Plástico na Parede:

1- Primeiramente, defina a área na qual o conjunto será instalado.

2- Em seguida, posicione o **Deck Modular Plástico** no respectivo local. Com o uso de uma furadeira de broca pequena ou outro material pontiagudo, podem-se demarcar na parede através das torres de apoio dos estrados, localizadas entre as ripas, as posições dos furos onde se dará a fixação do produto. Sugere-se que sejam feitos seis furos para cada estrado, situados de acordo com as mesmas torres, como mostrado abaixo:

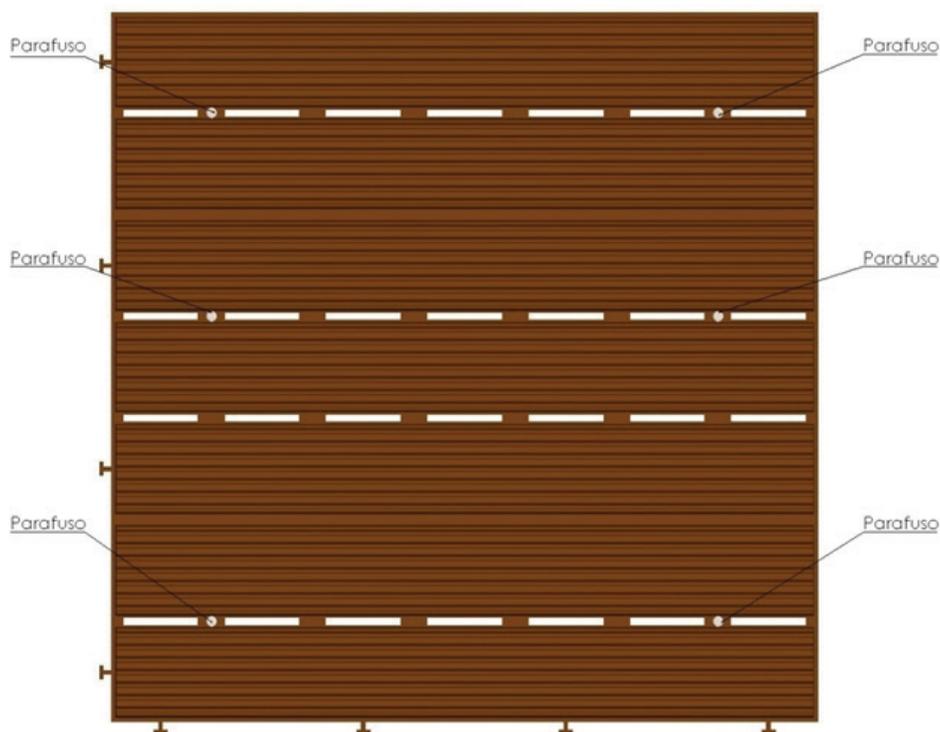

**3-** Com as demarcações já realizadas, os furos podem ser feitos em definitivo, com a utilização de uma broca de diâmetro 5 mm.


**4-** Após os furos estarem prontos, as buchas devem ser colocadas **ANTES** do **Deck Modular Plástico**.

**5-** Posteriormente, posiciona-se o **Deck Modular Plástico** sobre a parede, da mesma maneira que no passo 2. Por fim, os parafusos devem ser apertados nos locais onde as buchas foram instaladas, mas cuidadosamente, a fim de evitar que o estrado do **Deck Modular Plástico** seja danificado.

**6-** Repita as operações anteriores para os demais estrados que desejar instalar. Desta vez, para facilitar o posicionamento, instalando um estrado por vez, é possível encaixá-lo no estrado anterior, a fim de obter maior precisão no momento de perfuração da parede a partir do passo 2.

**7-** Caso seja necessário recortar o **Deck Modular Plástico** ao final de uma parede, ou no local onde houver uma janela ou qualquer obstáculo, pode-se fazê-lo com o auxílio de uma serra elétrica compacta. Leia o passo 8 antes de fixar a peça recortada na parede.

*Vista superior do Deck Modular Plástico com seis parafusos situados nas torres de apoio.*

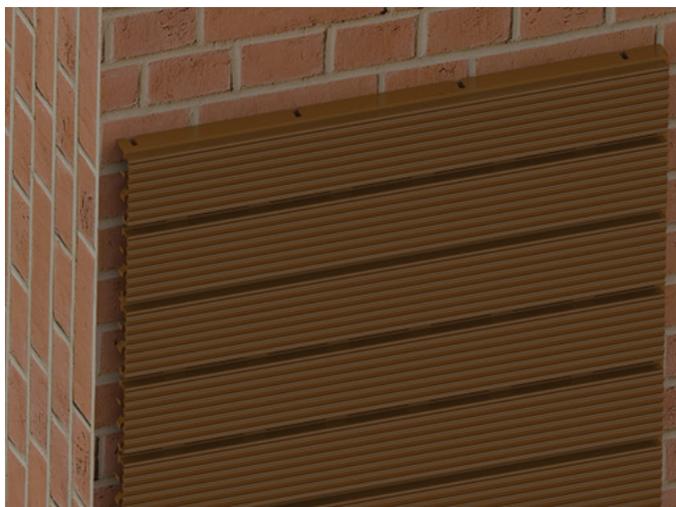

8- Se desejar, utilize cantoneiras de abas iguais e de dimensões 1 ¼" , 32 mm ou de largura similar, com uma aba por trás do **Deck Modular Plástico** (parafusada diretamente na parede) e outra cobrindo o recorte, para evitar que estes fiquem aparentes nas laterais de seu **Revestimento Modular de Parede**. Como visto ao lado, a cantoneira (não inclusa no conjunto) deve ser fixada antes do **Deck Modular Plástico**.



*Instalação da cantoneira que será posicionada abaixo e ao lado da peça recortada.*

9- Após a instalação da cantoneira e a realização do recorte, o **Deck Modular Plástico** pode enfim ser parafusado na posição demarcada previamente na parede.



*Detalhe da montagem do produto com a utilização de uma cantoneira à esquerda.*

**10-** Para a instalação dos vasos, escolha a disposição desejada e utilize os ganchos para pendurá-los no **Deck Modular Plástico** da seguinte maneira:



*Posicionamento do gancho em formato "S" no Deck Modular Plástico.*



*Cachepô de parede pendurado no gancho.*



*Vista frontal após montagem do conjunto.*

### 3. Orientações gerais



Indicações de Uso	Cuidados	Restrições de Uso
Pequenos jardins Mini-hortas	Para efetuar a limpeza utilize um pano macio, água e sabão neutro.  Não utilizar produtos abrasivos ou à base de solventes.	N/T

#### Sistema de irrigação

A utilização não é obrigatória, mas pode ser muito importante em casos de falta de tempo para cuidar das plantas ou em locais onde existe uma grande quantidade de vasos. Uma das formas de se executar o sistema ocorre com a utilização de tubos simples de polietileno de uma polegada de diâmetro e um gotejador para cada **Cachepô de Parede** conectado diretamente à tubulação de água. Para sistemas menores de irrigação, onde eventualmente seja interessante esconder a tubulação atrás do **Deck Modular Plástico**, pode ser utilizado micro tubo 4/7 mm, onde os gotejadores são conectados por meio de uniões "T" próprias para este micro tubo. Recomenda-se sempre consultar um profissional da área para determinar a vazão de água ideal para a planta utilizada, bem como especificar e realizar um projeto do sistema de irrigação mais adequado. Caso a passagem do sistema seja realizada entre a parede e o **Deck Modular Plástico**, executar esta etapa antes de instalar o **Revestimento Modular de Parede**.



[www.plastprime.com](http://www.plastprime.com)

Acesse nosso site para ter acesso às informações atualizadas  
ou entre em contato pelo email [sac@plastprime.com](mailto:sac@plastprime.com)