



Vaso **Autoirrigável**




Manual de **instalação**

Manual de Instalação

Este manual tem a finalidade de orientar a instalação do produto, contemplando informações de dimensões, materiais que acompanham, ferramentas necessárias e processo de Montagem dos Vasos Autorrigáveis da Plastprime®. Siga atentamente nossas orientações e, em caso de dúvida, entre em contato.

1. Dimensões

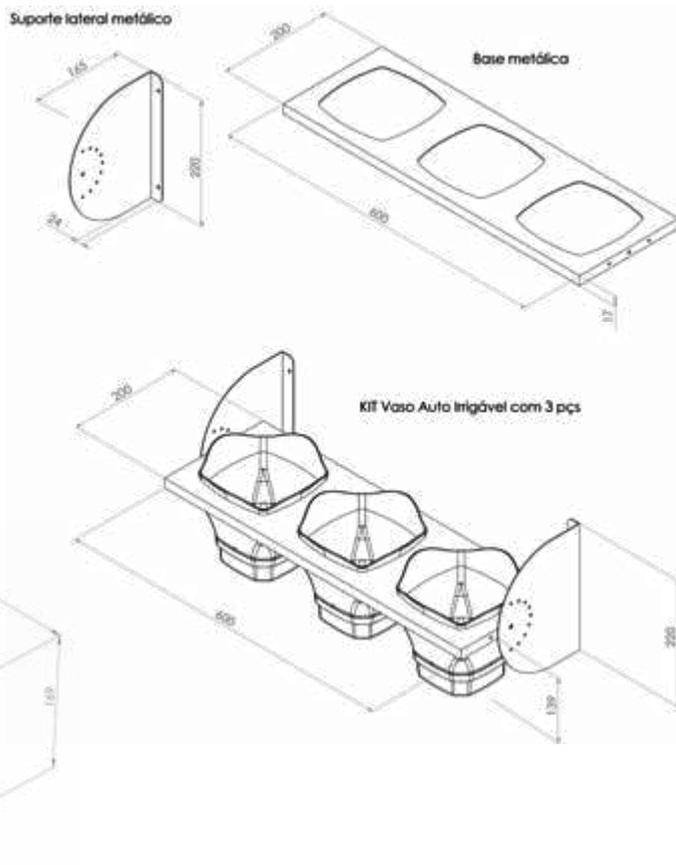

2. Materiais que acompanham o kit

Kit Vaso Autoirrigável

- Vaso Autoirrigável
- Reservatório
- Tubo e ponteira
- Cordão de Algodão

Kit com suporte

- Kit Vaso Autoirrigável
- Base do suporte metálico
- Laterais suporte metálico
- Pino Clip Canoa
- Parafuso Cabeça Chata Philips
- Porca Borboleta
- Parafuso Cabeça Panela Phillips
- Bucha

Caso não receba algum dos itens entre em contato.

3. Ferramentas para instalação

- Furadeira
- Broca de bitola 8mm
- Parafusadeira
- Fita métrica
- Régua de nível
- Régua
- Lápis

1º Passo: Encaixe o reservatório. Para garantir uma boa fixação existe uma trava em cada vaso, basta encaixar o vaso ao reservatório e girar para travar, conforme as imagens a seguir.



Importante: Gire o reservatório para travar com o vaso!

2º Passo: O fundo do vaso conta com uma abertura, parecida com uma peneira, encaixe o tubo nesse local. Lembre-se de deixar a parte superior do tubo para fora da terra ou substrato, para encher o reservatório basta colocar a água através desse tubo. Enviamos uma ponteira para fechar o tubo, assim o reservatório de água fica totalmente fechado, sem acesso aos mosquitos que transmitem doenças como a Dengue, Zika vírus e Chikungunya.



3º Passo: Em seguida, coloque o cordão que acompanha o kit na outra abertura, localizada no meio do vaso.



Importante: A ponta de bitola maior do cordão deve tocar o fundo do reservatório, já as pontas de bitolas menores devem ficar espalhadas no **fundo do vaso**. Esse cordão executa a função de uma "raiz" artificial, transferindo a água para as raízes das plantas. Assim não precisa de uma rega frequente, pois o cordão puxa a água conforme a necessidade da planta.



Como plantar?

Depois de montar o seu vaso, você já pode começar a plantar.

Preencha 2/3 do o vaso com substrato, deixe um espaço para colocar a planta ou as sementes. Lembre-se de deixar a parte superior do tubo aparecendo, assim você conseguirá encher o reservatório.




Plantas: Coloque a planta ou as sementes e termine de colocar o substrato.



As primeiras irrigações devem ser feitas diretamente no substrato, sem o reservatório.

Isso é importante para a planta se acomodar em sua nova casa!

Reservatório: O próximo passo é abrir o tubo (tirando a ponteira) e encher o reservatório com água. Se achar necessário, coloque água misturada com adubo líquido. Assim você garante que suas plantinhas recebam todos os nutrientes.

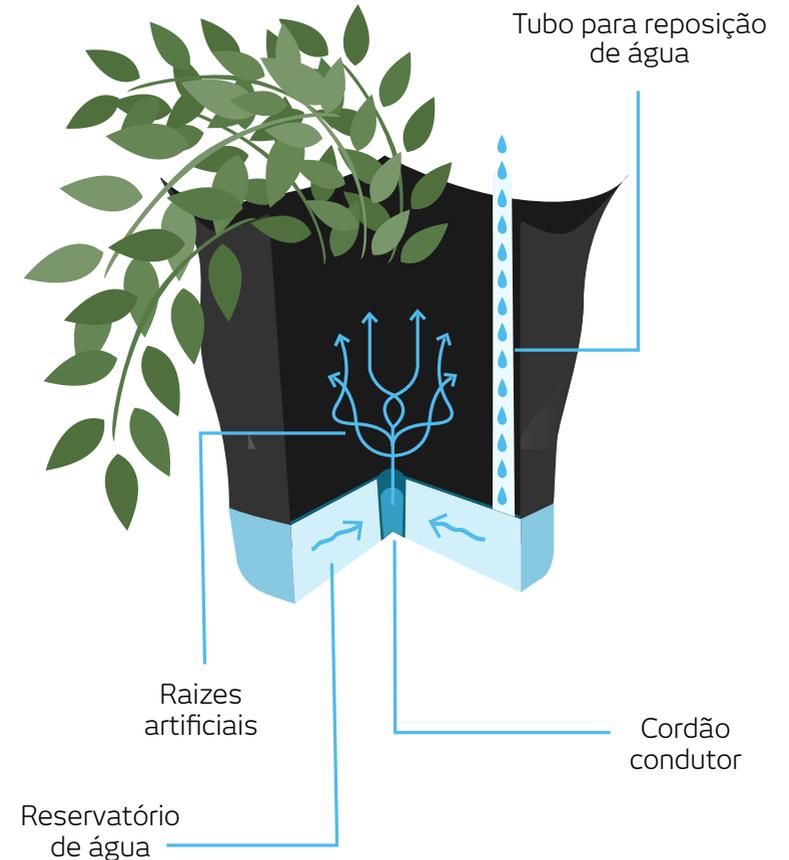

Instalando o suporte

Se você adquiriu o kit com suporte, siga atentamente nossas orientações para montar e fixar na parede. Em caso de dúvida, entre em contato.



Vaso Autoirrigável



Base suporte metálico



Laterais suporte metálico



Tubos



Ponteiras



Cordão de Algodão



Pino Clip Canoa



Parafuso Cabeça Chata Phillips



Porca Borboleta



Parafuso Cabeça Painel Phillips



Buchas

1º Passo: Montagem do Suporte

a) São 3 peças, a Base e duas laterais;

b) Encaixe um Pino Canoa em cada lateral nas aberturas maiores e fixe as laterais na base.



2º Passo: Com a base e laterais montadas, posicione o suporte na parede onde ele será instalado e faça as marcações dos locais dos furos.

Atenção, o suporte deve ficar na posição horizontal, verifique o alinhamento com uma régua de nível.



3º Passo: Com uma furadeira e broca de 8mm, faça furos nos locais demarcados.



Dica: Cole uma fita crepe em cima do ponto marcado para o furo. Isso evitará que a broca escorregue ao começar a furar, evitando possíveis erros na instalação.

4º Passo: Insira as buchas nos furos e bata levemente com o cabo da chave de fenda, até que elas estejam no mesmo nível da parede.



5º Passo: Coloque o Suporte para Vaso Autoirrigável novamente na parede e fixe-o com os Parafuso Cabeça Panela Phillips.



6º Passo: Com o suporte já instalado, trave a inclinação dos vasos. Para isso, coloque os Parafusos Cabeça Chata Phillips nos orifícios menores das laterais, lembre que o parafuso deve passar pelos orifícios da lateral e da base, conforme as imagens a seguir.



7º Passo: Trave a inclinação rosqueando a Porca Borboleta no parafuso.



8º Passo: Coloque os vasos já plantados no suporte!





Manual do usuário

Este manual tem a finalidade de orientar a montagem do suporte para o Vaso Autoirrigável com parafuso. Siga atentamente nossas orientações e, em caso de dúvida, entre em contato.

1. Localização

A primeira etapa para a instalação do suporte é escolher o local onde será instalado. Lembre-se de que se trata de uma planta, que necessita de quantidade de luz apropriada para cada espécie.



2. Marcação

Usar o suporte metálico como gabarito para marcar os pontos de furação. Atente-se para que o suporte permaneça plano, se necessário, utilize um nível de bolha



3. Furando a parede

Furar a parede nos locais previamente demarcados utilizando-se de uma broca 08mm.



4. Preparando a instalação

Inserir as buchas nos furos. Se necessário, bata levemente com o cabo de uma chave Philips de maneira que a bucha fique no mesmo nível que a parede, melhorando o acabamento



5. Finalizando a instalação

Aparafusar o suporte na parede com a chave Philips.





Manual do usuário

Este manual tem a finalidade de orientar a montagem do suporte para o Vaso Autoirrigável com gancho. Siga atentamente nossas orientações e, em caso de dúvida, entre em contato.



1. Localização

A primeira etapa para a instalação do suporte é escolher o local onde será instalado. Lembre-se de que se trata de uma planta, que necessita de quantidade de luz apropriada para cada espécie.



2. Encaixe

Encontre superfícies com saliências em que o gancho consiga ser encaixado, como o nosso deck modular.



www.plastprime.com | loja.plastprime.com
(41) 3515-1810 | sac@plastprime.com